SAMSUNG

HW-H7500
HW-H7501

Naudojimo instrukcija

„Soundbar” garsiakalbis

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų, užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register

FUNKCIJOS

„TV SoundConnect”
„TV SoundConnect” funkcija leidžia klausytis ir kontroliuoti televizoriaus garsą per jūsų „Soundbar” garsiakalbį „Bluetooth” ryšio pagalba.

HDMI
HDMI vienu metu perduoda vaizdo ir garso signalus bei leidžia matyti aiškesnį vaizdą. Įrenginys taip pat turi ARC funkciją, kuri leidžia klausytis televizoriaus garso per garsiakalbį HDMI kabelio pagalba. Ši funkcija veikia tik tuomet, kai įrenginys prijungtas prie ARC funkciją palaikančio televizoriaus.

Erdvinio garso išplėtimas („Surround Sound Expansion”)
„Erdvinio garso išplėtimo („Surround Sound Expansion”) funkcija jūsų klausymui suteikia gylio ir erdvumo. Erdvinio garso išplėtimo funkcija palaikoma „Sonic Emotion”.

Bevielis žemų dažnių garsiakalbis
Bevielis SAMSUNG modulis leidžia atsisakyti kabelių, jungiančių pagrindinį įrenginį ir žemų dažnių garsiakalbį. Vietoje jų žemų dažnių garsiakalbis jungiamas prie kompaktiško bevielio modulio, kuris bendrauja su pagrindiniu įrenginiu.

Specialūs garso efektai
Galite pasirinkti skirtingus garso efektus - CINEMA (Kinas), SPORTS (Sportas), VOICE (Balsas), MUSIC (Muzika), STANDARD (Originalus garsas) - priklausomai nuo turinio, kuriuo norite mėgautis.

Daugiafunkcinis nuotolio valdymo pultelis
Nuotolinio valdymo pulteliu galite valdyti įvairias funkcijas paprastu klavišo paspaudimu.

„USB Host” palaikymas
Naudodami „Soundbar” garsiakalbio USB HOST funkciją, galite prijungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB laikmenų.

„Bluetooth” funkciją
Prie „Soundbar” garsiakalbio galite jungti „Bluetooth” įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

LICENCIJA

DOLBY DIGITAL

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories” licenciją. „Dolby” ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories” prekiniai ženklai.

dts 2.0 Channel

Norėdami sužinoti apie DTS patentus, apsilankykite svetainėje http://patents.dts.com. Pagaminta „DTS Licensing Limited” licenciją. DTS, jo simbolis ir DTS bei jo simbolis kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o „DTS 2.0 Channel” yra „DTS, Inc.” prekinis ženklas. „© DTS, Inc.”. Visos teisės saugomos.

HDMI

Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface” bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC” prekiniai ženklai ir registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose valstybėse.

- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu (oss.request@samsung.com).

SAUGUMO INFORMACIJA

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS). PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

	Šis simbolis praneša apie prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą, kuri kelia elektros šoko ar sužeidimų riziką.
	Šis simbolis įspėja apie svarbias prietaiso naudojimo instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS : Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus ar paveikti drėgmė.

DĖMESIO : NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, SUDERINKITE PLAČIĄ KIŠTUKO KOJELĘ SU PLAČIA ELEKTROS LIZDO ANGA IR PILNAI JĮ ĮKIŠKITE.

- Šis prietaisas turi būti visada įjungtas į elektros lizdą su apsauginiu įžeminimu.
- Norėdami išjungti įrenginį iš elektros lizdo, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl elektros lizdo kištukas turi būti lengvai prieinamas.

DĖMESIO

- Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuos metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

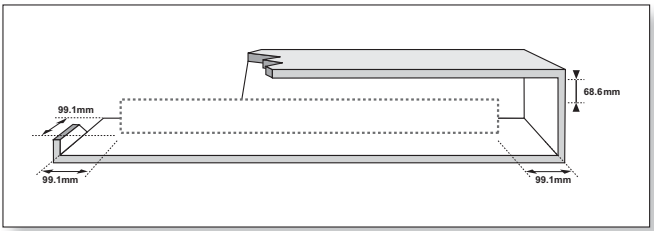

Įsitikinkite, kad jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje dalyje esančio identifikacinio lipduko informaciją. Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldo), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (7~10 cm). Neuždenkite vėdinimo angų. Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitų prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminys sukurtas nuolatiniam naudojimui. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jei ketinate nenaudoti prietaiso ilgą laiką, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

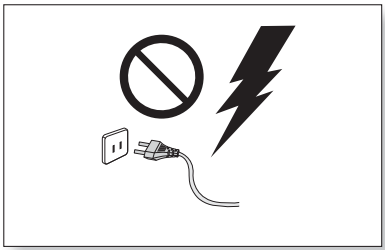

Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.

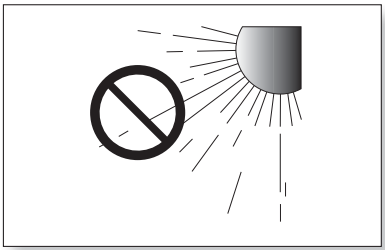

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.

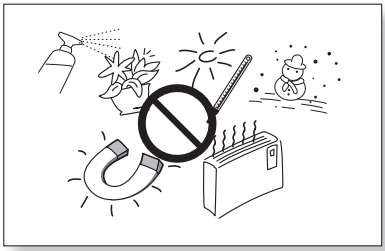

Saugokite įrenginį nuo drėgmės (pvz. vazų), karščio šaltinių (pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjunkite jį iš elektros lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Produktas turi būti naudojamas tik asmeniniais tikslais. Jei įrenginys yra laikomas žemoje temperatūroje, gali susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

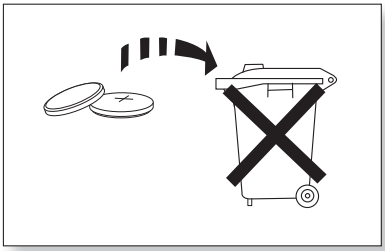

Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų chemikalų.
Nemeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.
Nedeginkite baterijų.
Pasirūpinkite, kad nejvyktų trumpas sujungimas, neardykite ir neperkaitinkite baterijų.
Netinkamai keičiant baterijas, kyla sprogimo pavojus.
Naudokite tik tokias pačias ar tokio pat tipo baterijas.

TURINYS

2 SAVYBĖS
2 Licencija

3 SAUGUMO INFORMACIJA
3 Saugumo įspėjimai
4 Atsargumo priemonės

6 PRADŽIA
6 Prieš pradedant skaityti naudojimo instrukciją
6 Komplekto sudėtis

7 APRAŠYMAI
7 Priekinis/apatinis skydelis
8 Galinis skydelis

9 NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS
9 Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai ir funkcijos

11 MONTAVIMAS
11 Prijungimas prie televizoriaus
12 Montavimas prie pastatyto televizoriaus
13 Laidų spaustuko prijungimas
13 Toroidinės ferito šerdies prijungimas
Prie žemų dažnių garsiakalbio
Maitinimo laido
15 Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant HDMI laidą
16 Išorinio įrenginio prijungimas, naudojant optinį (skaitmeninį) laidą arba audio (analoginį) laidą
16 Laido gnybto sudėjimas

17 FUNKCIJOS
17 Įvesties režimas
17 ARC (HDMI OUT)
18 „Bluetooth“
20 „TV SoundConnect“
21 USB
22 AUTO POWER LINK funkcijos naudojimas
22 Programinės įrangos atnaujinimas

23 SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

24 PRIEDAS
24 Specifikacijos

- Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami piešiniai ar iliustracijos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrojo produkto.
- Administravimo mokestis gali būti taikomas šiais atvejais:
  a. jeigu Jūsų prašymu iškviečiamas meistras ir nėra aptinkamas joks įrenginio defektas (t.y. jeigu neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos);
  b. jeigu atnešėte produktą į remonto centrą ir nėra aptinkamas joks įrenginio defektas (t.y. jeigu neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
- Apie tokio administravimo mokesčio dydį būsite informuoti prieš pradedant bet kokius darbus ar meistrui atvykstant į namus.

PRADŽIA

PRIEŠ PRADEDANT SKAITYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukciją, perskaitykite toliau išdėstytus terminus.

▶ Instrukcijoje naudojamos piktogramos

Piktograma	Terminas	Aprašymas
	Dėmesio	Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.
	Pastaba	Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.

▶ Saugumo instrukcijos ir sutrikimų šalinimas

1) Prieš pradedami naudoti šį produktą, būtinai susipažinkite su saugumo instrukcijomis. (Žr. 3 psl.)
2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas". (Žr. 23 psl.)

▶ Autorinės teisės

©2014 SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.
Visos teisės saugomos; nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti kopijuojama ar dauginama be išankstinio raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd" sutikimo.

KOMPLEKTO SUDĖTIS

Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.

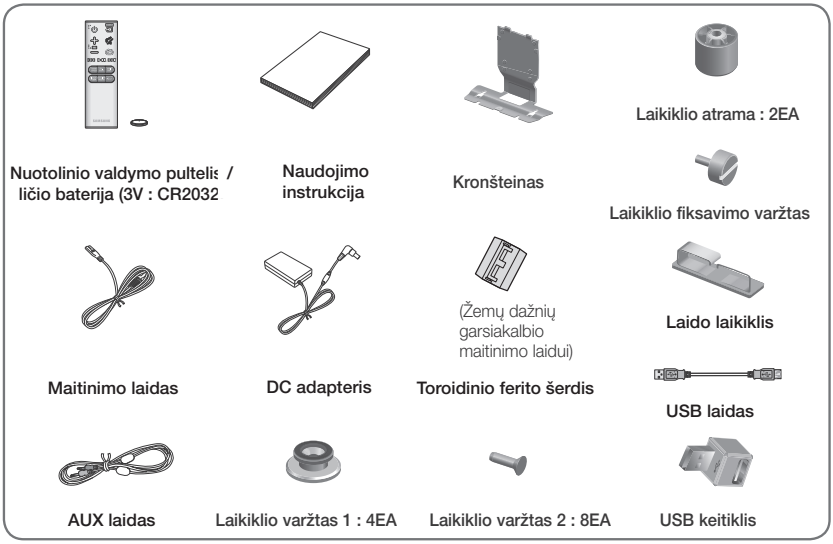

- Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.
- Naudokite tik nurodyto tipo USB laidą išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.

APRAŠYMAI

PRIEKINIS/APATINIS SKYDELIS

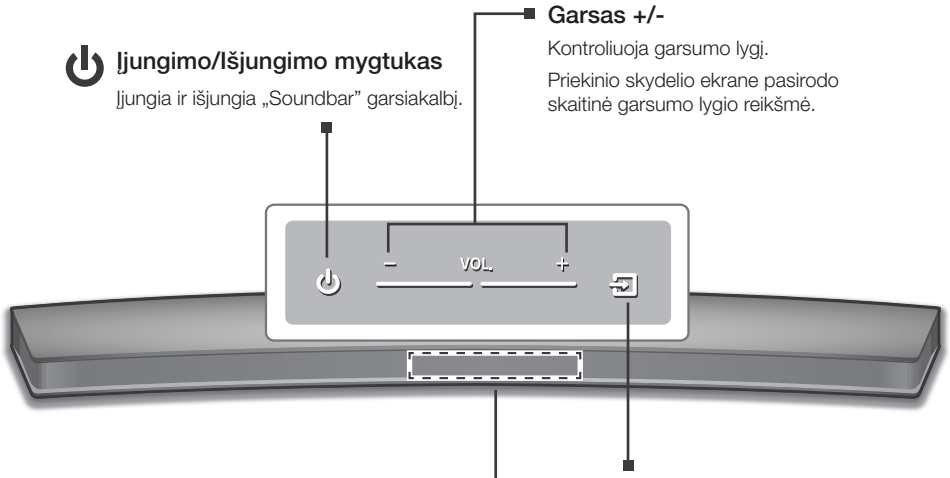

Įjungimo/Išjungimo mygtukas

Įjungia ir išjungia „Soundbar" garsiakalbį.

Garsas +/-

Kontroliuoja garsumo lygį.

Priekinio skydelio ekrane pasirodo skaitinė garsumo lygio reikšmė.

Ekranas

Rodo esamą režimą.

Funkcijos mygtukas

Parenka D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB įvestį.

- Esant įjungtam įrenginiui, paspaudus mygtuką ir palaikius ilgiau kaip 3 sekundes, jis pradeda veikti kaip garso išjungimo MUTE mygtukas. Norėdami atšaukti MUTE mygtuko nustatymą, dar kartą paspauskite mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip 3 sekundes.

- Įjungus įrenginį, garsas atsiranda 4-5 sekundėmis vėliau.
- Jeigu norite girdėti garsą tik per „Soundbar" garsiakalbį, turite išjungti televizoriaus garsiakalbius jo garso nustatymų („Audio Setup") meniu. Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus instrukcijoje.

GALINIS SKYDELIS

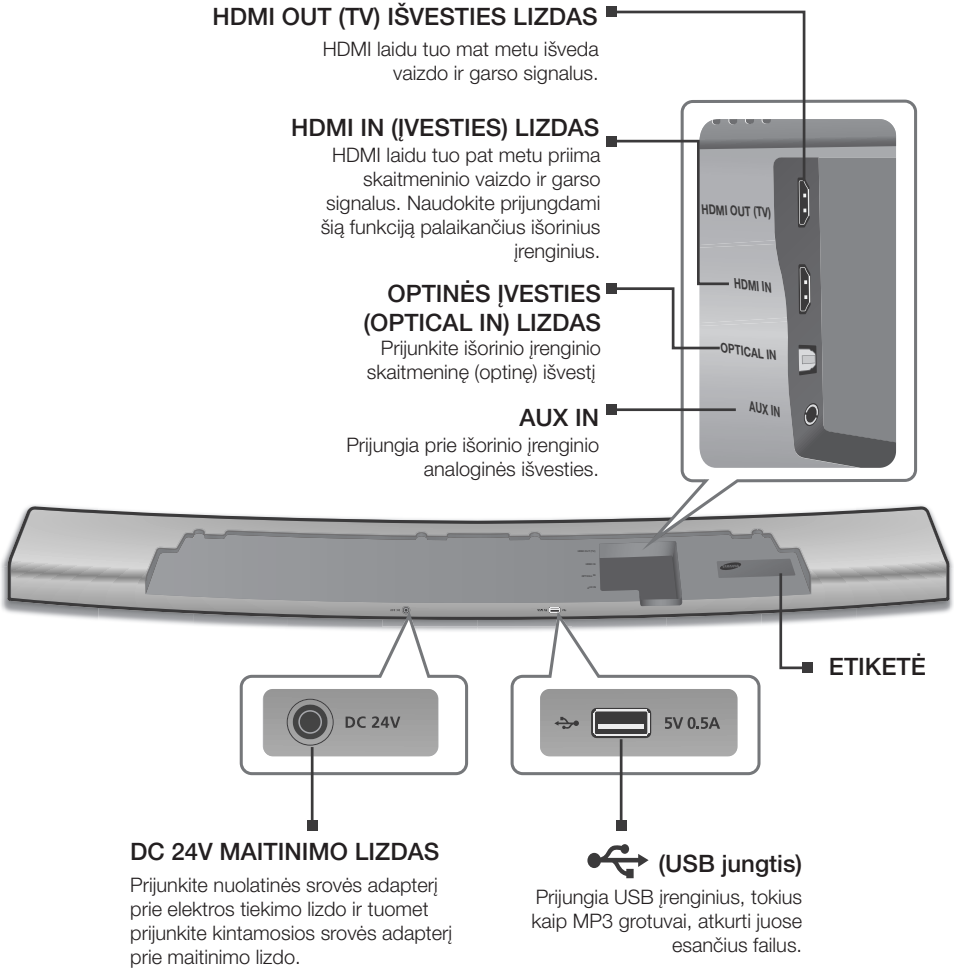
HDMI OUT (TV) IŠVESTIES LIZDAS
HDMI laidu tuo mat metu išveda vaizdo ir garso signalus.
HDMI IN (ĮVESTIES) LIZDAS
HDMI laidu tuo pat metu priima skaitmeninio vaizdo ir garso signalus. Naudokite prijungdami šią funkciją palaikančius išorinius įrenginius.
OPTINĖS ĮVESTIES (OPTICAL IN) LIZDAS
Prijunkite išorinio įrenginio skaitmeninę (optinę) išvestį
AUX IN
Prijungia prie išorinio įrenginio analoginės išvesties.
HDMI OUT (TV)
HDMI IN
OPTICAL IN
AUX IN
ETIKETĖ
DC 24V
5V 0.5A
DC 24V MAITINIMO LIZDAS
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie elektros tiekimo lizdo ir tuomet prijunkite kintamosios srovės adapterį prie maitinimo lizdo.
(USB jungtis)
Prijungia USB įrenginius, tokius kaip MP3 grotuvai, atkurti juose esančius failus.

- Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą iš elektros lizdo, traukite laikydami kištuką. Netraukite laikydami už laido.
- Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje nesujungėte visų komponentų.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI IR FUNKCIJOS

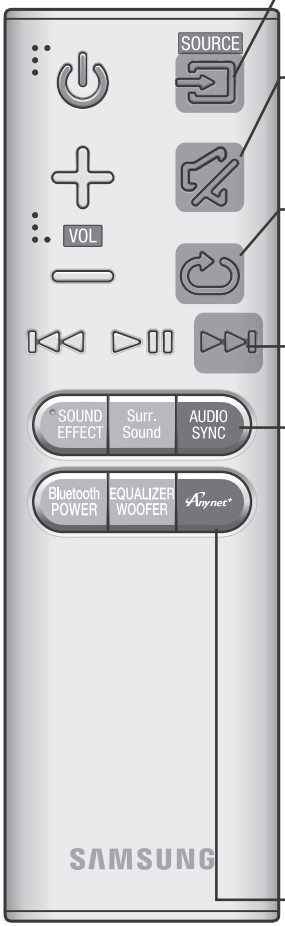

ŠALTINIS
Spauskite norėdami pasirinkti prie „Soundbar" garsiakalbio prijungtą šaltinį.

GARSO IŠJUNGIMAS (MUTE)
Paspaudę šį mygtuką, galite sumažinti garsą iki 0. Jei norite grąžinti buvusį garso lygį, paspauskite mygtuką dar kartą.

KARTOJIMAS
Paspauskite, norėdami nustatyti kartojimo funkciją, atkurdami muziką iš USB įrenginio.
KARTOJIMO IŠJUNGIMAS (REPEAT OFF) : Atšaukia kartojimo funkciją.
PAKARTOTI FAILĄ (REPEAT FILE) : Pasirinkite kartoti failą.
KARTOTI VISUS (REPEAT ALL) : Pasirinkite kartoti visus failus.
KARTOTI ATSITIKTINIUS (REPEAT RANDOM) : Atkuria failus atsitiktine tvarka. (Failas, kuris jau buvo atkurtas, gali būti atkurtas vėl.)

Praleisti
Jei įrenginyje kurį atkuriate yra daugiau nei vienas failas, paspaudus ▶▶| mygtuką, bus atkuriamas kitas failas.

GARSO SINCHRONIZAVIMAS (AUDIO SYNC)
Jei „Soundbar" garsiakalbis prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus ir vaizdas nėra suderintas su garsu, paspauskite „**AUDIO SYNC**" mygtuką tam, kad susinchronizuotumėt garsą su vaizdu. |◀◀ , ▶▶| mygtukais nustatykite garso atidėjimą tarp 0 ms ir 300 ms. Garso sinchronizavimo funkcija gali neveikti, pasirinkus USB, TV ar BT režimus.

„Anynet+" : Paspauskite ir palaikykite **„Anynet+"** mygtuką daugiau nei 5 sekundes, norėdami įjungti arba išjungti „Anynet+" ir „AUTO POWER LINK" funkcijas. „Anynet+" funkcija leidžia kontroliuoti „Soundbar" garsiakalbį SAMSUNG televizoriaus, palaikančio „Anynet+" funkciją, nuotolinio valdymo pulteliu. „Soundbar" garsiakalbis turi būti prijungtas prie televizoriaus HDMI laidu. Norėdami sužinoti apie „AUTO POWER LINK" funkciją, informaciją rasite 22 psl.

- Soundbar" yra SAMSUNG patentuotas pavadinimas.
- Televizorių valdykite televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO MYGTUKAS
Įjungia ir išjungia „Soundbar" garsiakalbį.

GARSAS
Reguliuoja įrenginio garso lygį.

Atkurti/Pauzė
Paspauskite ►II mygtuką, norėdami laikinai sustabdyti atkuriamą failą. Paspauskite ►II mygtuką dar kartą, norėdami atkurti pasirinktą failą.

Grįžti atgal
Jei įrenginyje, kurį atkuriate, yra daugiau nei vienas failas, paspaudus I◄◄ mygtuką, bus pasirinktas prieš tai atkurtas failas.

GARSO EFEKTAI („SOUND EFFECT")
Pasirinkite standartinį („**STANDARD**") režimą, jei norite mėgautis originaliu garsu. Pasirinkus garso efekto režimą (išskyrus „STANDARD"), erdvinio garso išplėtimas bus automatiškai išjungtas.

Erdvinio garso išplėtimas („Surr.Sound")
Paspauskite „Surr.Sound" mygtuką, norėdami pridėti garsui gylio ir erdvumo.

„Bluetooth POWER"
Norėdami įjungti arba išjungti **„Bluetooth POWER On"** funkciją, spauskite „Bluetooth POWER" mygtuką nuotolinio valdymo pulte

EQUALIZER WOOFER mygtukas
Spauskite ir pasirinkite AUKŠTUS DAŽNIUS (TREBLE), BOSUS (BASS) arba ŽEMUS DAŽNIUS (SW). Tuomet, naudodami II ,▲ mygtuką, sureguliuokite aukštų dažnių („Treble"), bosų („Bass") arba žemų dažnių garsiakalbio garsą nuo -6 iki +6.
Spauskite ir palaikykite **EQUALIZER WOOFER** mygtuką apie 5 sekundes ir sureguliuokite kiekvienos dažnių juostos garsą.
Galima pasirinkti 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, 10KHz ir SW. Kiekvieno jų nustatymus galima keisti nuo -6 iki +6.
• TREBLE, BASS arba SW reguliavimas atitinkamai veikia 10KHz juostą, 150Hz juostą ir žemų dažnių garsiakalbį. Pavyzdžiui, jei reguliuojami aukšti dažniai (TREBLE), iš tiesų reguliuojama 10KHz dažnių juosta.

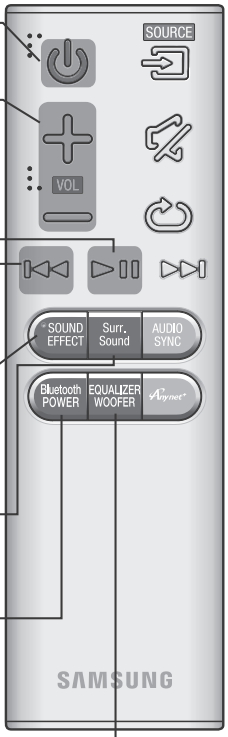

▶ Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

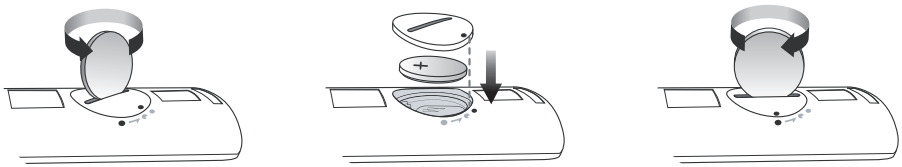

1. Specialia moneta pasukite nuotolinio valdymo pultelio baterijos dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, taip kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

2. Įdėkite 3V ličio bateriją. Teigiamas polius (+) dedant bateriją turi būti nukreiptas į viršų. Uždėkite dangtelį ir pritaikykite '●' žymes, taip kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

3. Specialia moneta pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę taip, kad dangtelis užsidarytų.

MONTAVIMAS

- Šis „Soundbar“ garsiakalbis suderinamas su 2014 metų HU7, HU8 ir HU9 serijos lenktais SAMSUNG UHD televizoriais (išskyrus HU7100 modelius). Išsamus suderinamų televizorių modelių sąrašas pateikiamas SAMSUNG interneto svetainėje.

PRIJUNGIMAS PRIE TELEVIZORIAUS

Prijungimui prie suderinamos formos, **ant sienos montuojamo** SAMSUNG televizoriaus.

NEREKOMENDUOJAMA jungti prie 78 colių arba didesnių lenktų televizorių.

- Prijungimas prie televizoriaus skirtas tik suderinamiems ant sienos montuojamiems SAMSUNG televizoriams. Šiuo atveju būtina nuimti televizoriaus stovą. Jei nuėmę televizoriaus stovą pakeisite jį „Curved Soundbar“ garsiakalbiu ir pastatysite jį ant plokščio paviršiaus, televizorius gali apvirsti.
- Jei **„Soundbar“** garsiakalbis prijungtas prie televizoriaus, nedėkite ant jo jokių daiktų.

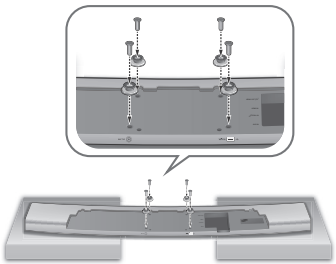

1. Uždėkite **„Soundbar“** garsiakalbį kaip parodyta iliustracijoje. Patikrinkite, ar nei vienas jo mygtukas nesiliečia su paviršiumi, ant kurio jis padėtas.
2. Įsukite keturis laikiklio varžtus 1 ir keturis laikiklio varžtus 2 į keturias angas **„Soundbar“** garsiakalbyje, kaip parodyta iliustracijoje.

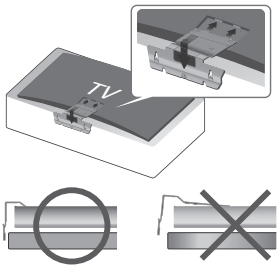

3. Paguldykite televizorių ekranu į apačią ant lenkto pakuotės putplasčio, kurį gavote kartu su televizoriumi.

- Nedėkite televizoriaus ekranu į apačią ant plokščio paviršiaus. Galite jį sulaužyti.

4. Jei prie televizoriaus pritvirtintas stovas, nuimkite jį ir įkiškite kronšteiną į griovelius televizoriaus apačioje. Patikrinkite, ar kronšteino laikiklio varžtų angos sutampa su varžtų angomis televizoriuje.

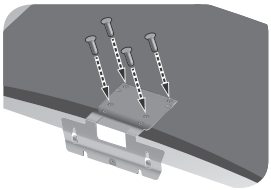

5. Prisukite kronšteiną prie televizoriaus likusiais **4** varžtais **2**.
6. Prisukę kronšteiną, pakabinkite televizorių ant sienos.

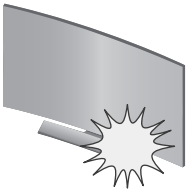

- Kilnodami televizorių nelieskite ekrano, pernelyg stipriai jo nespauskite ir netrankykite.

„Soundbar“ pagrindas

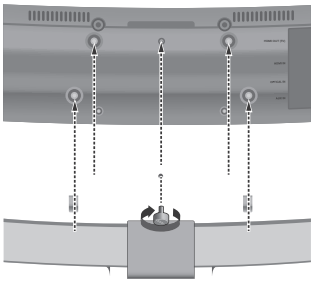

Televizoriaus pagrindas su prisuktu kronšteinu

7. Pakabinę televizorių ant sienos, sulygiuokite „Soundbar“ su kronšteinu, esančiu televizoriaus apačioje ir kiek įmanoma stumkite jį ant kronšteino, kaip parodyta iliustracijoje.
8. Pritvirtinkite laikiklio fiksavimo varžtą prie „Soundbar“ garsiakalbio ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte garsiakalbį prie kronšteino.
9. Montavimas prie televizoriaus baigtas.

MONTAVIMAS PRIE PASTATYTO TELEVIZORIAUS

1 būdas. Montavimas prie pastatyto suderinamo „Samsung“ televizoriaus

⬇

Sulygiuokite „Soundbar“ centrą su televizoriaus pagrindo centru ir atsargiai stumkite jį į stovą, kiek telpa, kaip parodyta iliustracijoje. Atsargiai, nenuverskite televizoriaus.

2 būdas. Prijungimas pastatant atskirai arba prijungimas prie nesuderinamos formos televizoriaus.

⬇

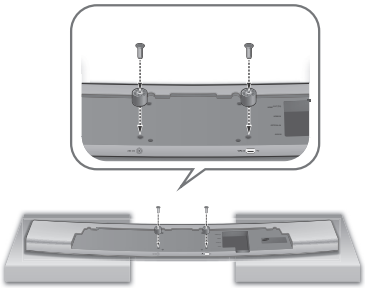

1. Uždėkite „Soundbar“ garsiakalbį kaip parodyta iliustracijoje. Patikrinkite, ar nei vienas jo mygtukas nesiliečia su paviršiumi, ant kurio jis padėtas.
2. Prisukite du laikiklio varžtus 2 prie laikiklio atramų, kaip parodyta iliustracijoje.

3. **Sulygiuokite** „Soundbar“ garsiakalbį plokščiajame plote televizoriaus priekyje.

LAIDŲ SPAUSTUKO PRIJUNGIMAS

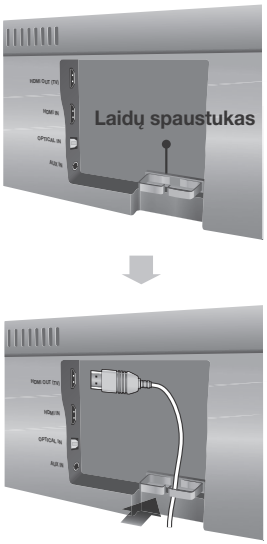

Pritvirtinkite spaustuką prie įrenginio, kaip parodyta iliustracijoje ir suvedžiokite pro jį laidus, kad jie būtų laikomi tvarkingai.

TOROIDINĖS FERITO ŠERDIES PRIJUNGIMAS PRIE ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO MAITINIMO LAIDO

Elektromagnetinės spinduliuotės keliamą triukšmą galite sumažinti pritvirtinę ferito šerdį prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido.

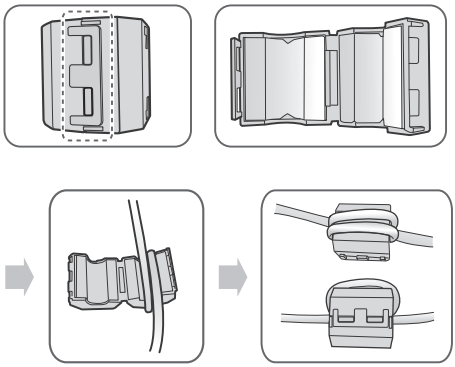

1. Atfiksuokite ir atidarykite ferito šerdį.
2. Du kartus apsukite žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidą apie ferito šerdį. (pradėkite sukti 5 – 10 cm nuo pagrindo).
3. Uždarykite ferito šerdį, spausdami ją, kol užsifiksuos.

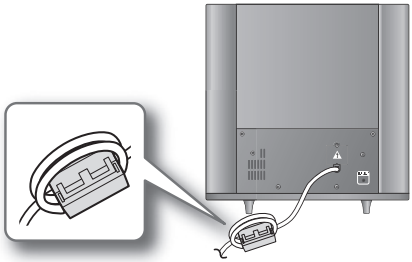

BEVIELIO ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS

Žemų dažnių garsiakalbio sujungimo ID yra iš anksto nustatytas gamykloje. Pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis turi susijungti (bevieliu ryšiu) automatiškai, kai įrenginys įjungiamas. Jeigu ryšio (**LINK**) indikatorius nedega, kai pagrindinis įrenginys ir garsiakalbis yra įjungti, nustatykite ID atlikę toliau aprašytus veiksmus.

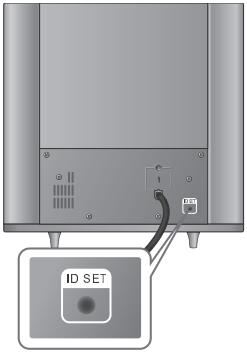

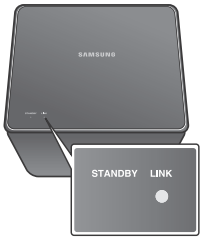

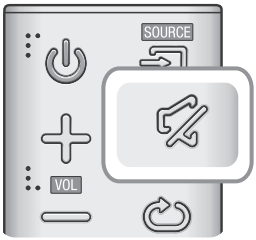

1. Įjunkite pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidus į kintamosios srovės lizdą.
2. Spauskite **ID SET** mygtuką žemų dažnių garsiakalbio gale nedideliu smailu daiktu 5 sekundes.
   - Ryšio (**LINK**) indikatorius (mėlyna LED lemputė) ant žemų dažnių garsiakalbio greitai mirksi.
3. Kol pagrindinis įrenginys yra išjungtas (STANDBY režime), spauskite **MUTE** ( ) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje 5 sekundes.
4. „Soundbar" garsiakalbio ekrane pasirodo **ID SET** pranešimas.
5. Norėdami sukurti ryšį, įjunkite pagrindinio įrenginio maitinimą, kol mirksi žemų dažnių garsiakalbio ryšio lemputė.
   - Pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis dabar yra sujungti.
   - Žemų dažnių garsiakalbyje turi degti ryšio (LINK) indikatorius (mėlyna LED lemputė).
   - Jei ryšio (LINK) indikatorius nedega, sujungimo procesas nepavyko. Išjunkite pagrindinį įrenginį ir pradėkite vėl nuo 2 žingsnio.
   - Pasirinkę garso efektą, galite mėgautis geresniu žemų dažnių garsiakalbio garsu (Žr. 10 psl.).

- Prieš perkeldami ar montuodami produktą, visuomet išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Kai pagrindinis įrenginys išjungtas, bevielis žemų dažnių garsiakalbis yra parengties („Standby") režime, o parengties lemputė viršutinėje dalyje ims degti, ryšio indikatoriui (mėlynai LED lemputei) sumirksėjus 30 sekundžių.
- Jeigu naudojate įrenginį, kuris naudoja tą patį dažnį (2.4GHz) kaip „Soundbar" garsiakalbis" netoli įrenginio, dėl trikdžių gali trūkinėti garsas.
- Bevielio signalo perdavimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir garsiakalbio yra apie 10 metrų, tačiau gali skirtis, priklausomai nuo veikimo aplinkos. Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir garsiakalbio yra metalo gelžbetonio ar metalo siena, sistema gali visai neveikti, kadangi bevielis signalas nepereina metalo.
- Jeigu pagrindinis įrenginys nesukuria bevielio ryšio, atlikite kairėje pusėje nurodytus žingsnius nuo 1 iki 5, ir pabandykite iš naujo sukurti ryšį tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio.

- Žemų dažnių garsiakalbyje yra įmontuota bevielė priimanti antena. Laikykite įrenginį toliau nuo vandens ir drėgmės šaltinių.
- Optimaliam klausymosi rezultatui, pasirūpinkite, kad plotas aplink bevielį žemų dažnių garsiakalbį būtų be jokių kliūčių.

IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT HDMI KABELĮ

HDMI yra standartinė skaitmeninė sąsaja įrenginio prijungimui prie tokių prietaisų kaip televizoriai, projektoriai, DVD grotuvai, „Blu-ray“ grotuvai, priedėliai ir kt.
HDMI panaikina bet kokį analoginio signalo praradimą, leidžia jums mėgautis vaizdo ir garso kokybe, kokia ji buvo sukurta skaitmeniniame šaltinyje.

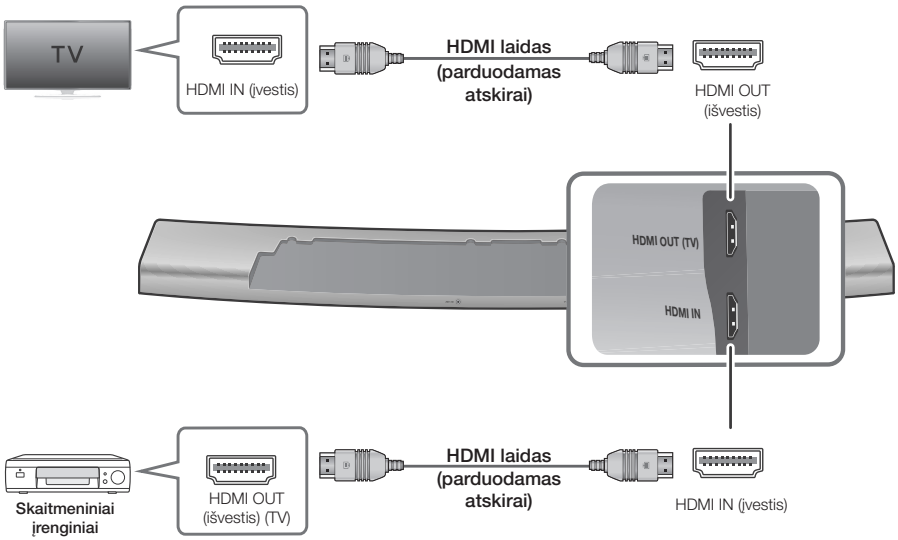

HDMI IN

Prijunkite HDMI laidą (parduodamas atskirai) nuo **HDMI IN** lizdo produkto galinėje dalyje į HDMI OUT lizdą skaitmeniniame įrenginyje.

ir,

HDMI OUT (TV)

Prijunkite HDMI laidą (parduodamas atskirai) nuo **HDMI OUT (TV)** lizdo produkto galinėje dalyje į HDMI IN lizdą televizoriuje.

- HDMI yra sąsaja, kuri leidžia perduoti skaitmeninius vaizdo ir garso duomenis vienintelės jungties pagalba.

ARC (HDMI OUT)

ARC funkcija leidžia išvesti skaitmeninį garsą per **HDMI OUT** (ARC) prievadą.

Ši funkcija veikia tik tada, kai „Soundbar“ garsiakalbis prijungtas prie televizoriaus, palaikančio ARC funkciją.

- „Anynet+“ funkcija turi būti įjungta.
- Ši funkcija neveikia, jei HDMI laidas nepalaiko ARC.

IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS, NAUDOJANT OPTINĮ (SKAITMENINĮ) AR AUDIO (ANALOGINĮ) LAIDĄ

Šiame įrenginyje yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir vienas audio analoginės įvesties lizdas, kurių dėka galima dviem būdais jungti įrenginį prie televizoriaus.

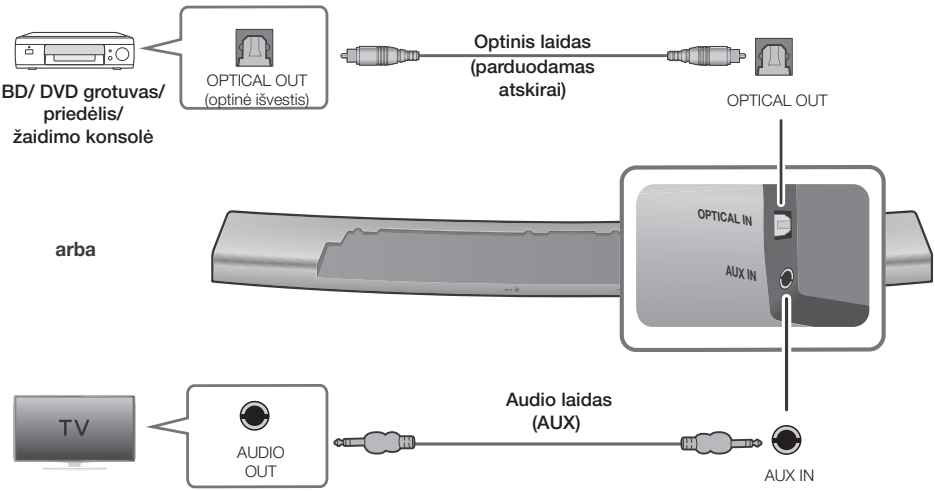

OPTICAL IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio **OPTICAL IN** įvestį prie televizoriaus ar šaltinio įrenginio OPTICAL OUT išvesties.

- Nejunkite šio produkto ar televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi komponentai.
- Prieš perkeldami ar montuodami šį produktą, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

arba,

AUX IN ĮVESTIS

Prijunkite pagrindinio įrenginio **AUX IN** (audio) įvestį prie televizoriaus arba šaltinio įrenginio AUDIO OUT išvesties. Būtinai sutaikykite jungčių spalvas.

FUNKCIJOS

ĮVESTIES REŽIMAS

Pasirinkti norimą režimą, paspauskite ( ) mygtuką, esantį pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje, arba (**SOURCE**) mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pultelyje.

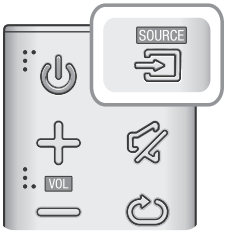

Įvesties režimas	Rodomas pranešimas
Optinė skaitmeninė įvestis	**D.IN**
AUX įvestis	**AUX**
HDMI įvestis	**HDMI**
BLUETOOTH režimas	**BT**
TV režimas	**TV**
USB režimas	**USB**

Įrenginys automatiškai išsijungia, esant šioms situacijoms:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC režimuose
  - Jeigu 25 minučių nėra jokio garso signalo.
- AUX režime
  - Norėdami ĮJUNGTI (ON) arba IŠJUNGTI (OFF) automatinio išjungimo („Auto Power Down“) funkciją, spauskite ir palaikykite ▶II mygtuką 5 sekundes. Ekrane atsiras užrašas **AUTO POWER DOWN ON / OFF**.
  - Jeigu 8 valandas esant prijungtam AUX kabeliui nepasirenkamas nespaudžiamas joks įvesties mygtukas.
  - Jeigu AUX kabelis yra atjungtas 25 minučių.

ARC (HDMI OUT) funkcija

ARC (Audio Return Channel) funkcija perduoda skaitmeninį garso signalą į HDMI OUT išvesties (ARC) jungtį.

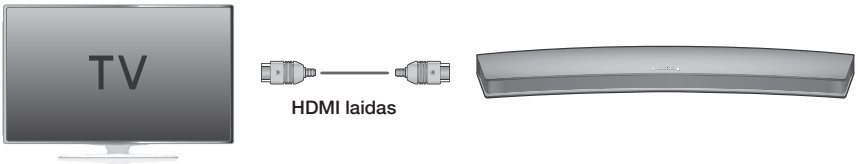

1. HDMI laidu prijunkite televizorių palaikantį ARC funkciją prie „Soundbar” garsiakalbio.
2. Įjunkite televizorių ir „Anynet+” funkciją „ Soundbar” garsiakalbyje.
3. Paspauskite ( ) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti **D.IN** režimą.

- Jei HDMI laidas nepalaiko ARC funkcijos, ARC gali tinkamai neveikti.
- Išjunkite ARC funkciją, išjunkite „Anynet+” funkciją.

BLUETOOTH

Prie „Soundbar" garsiakalbio galite jungti „Bluetooth" įrenginius ir mėgautis aukštos kokybės stereo garso muzika be jokių laidų!

▶ „Soundbar" garsiakalbio prijungimas prie „Bluetooth" įrenginio

Patikrinkite, ar „Bluetooth" įrenginys palaiko „Bluetooth" stereo ausinių funkciją.

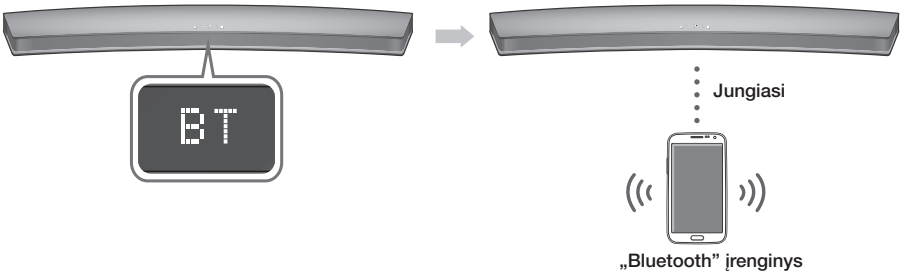

1. Paspauskite (⏎) mygtuką, esantį pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti **BT** režimą.
2. Pasirinkite „Bluetooth" meniu „Bluetooth" įrenginyje, kurį norite prijungti. (Daugiau informacijos apie tai ieškokite „Bluetooth" įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
3. Pasirinkite stereo ausinių („Stereo headset") meniu „Bluetooth" įrenginyje.
   - Pamatysite nuskanuotų įrenginių sąrašą.
4. Pasirinkite **„[Samsung] Soundbar"**.
   - Kai „Soundbar" garsiakalbis yra prijungtas prie „Bluetooth" įrenginio, priekiniame ekrane bus rodomas užrašas **[„Bluetooth" įrenginio pavadinimas] →BT.**
   - Įrenginio pavadinimas gali būti rodomas tik anglų kalba. Jei pavadinimas yra ne angliškas, bus rodomas pabraukimas " _ ".
   - Jeigu „Bluetooth" įrenginys nesusijungė su „Soundbar" garsiakalbiu, ištrinkite prieš tai „Bluetooth" įrenginio rastą **„[Samsung] Soundbar"** ir ieškokite „Soundbar" garsiakalbio dar kartą.
5. Leiskite muziką iš prijungto įrenginio.
   - Galite klausytis „Bluetooth" įrenginyje grojamos muzikos per „Soundbar" garsiakalbį.
   - BT režime atkūrimo („Play")/kartojimo („Repeat")/sustabdymo („Stop")/sekantis („Next")/ankstesnis („Prev") funkcijos neveikia. Tačiau šios funkcijos veikia „Bluetooth" įrenginius palaikančiame AVRCP (Garso / vaizdo nuotolinio valdymo pulto profilis).

- Atsiradus PIN kodo įvedimo langui, įveskite <0000>.
- Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth" įrenginį.
- Išjungus „Soundbar" garsiakalbį, „Bluetooth" ryšys bus nutrauktas.
- Paieška ir sujungimas „Soundbar" garsiakalbyje gali blogai veikti šiais atvejais:
  - Jeigu aplink „Soundbar" garsiakalbį yra stiprus elektros laukas.
  - Jeigu prie „Soundbar" garsiakalbio vienu metu jungiami keli „Bluetooth" įrenginiai.
  - Jeigu „Bluetooth" įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs.
  - Taip pat turėkite omenyje, kad tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tokį patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth" įrenginiai, o tai gali sukelti trikdžius.
- „Soundbar" garsiakalbis palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
- Junkite tik prie tų „Bluetooth" įrenginių, kurie palaiko A2DP (AV) funkciją.
- Negalima jungtis prie „Bluetooth" įrenginio, palaikančio tik HF (laisvų rankų) funkciją.
- Suporavus „Soundbar" garsiakalbį su „Bluetooth" prietaisu ir pasirinkus „[Samsung] Soundbar" iš prietaiso nuskanuotų prietaisų sąrašo, „Soundbar" iš karto persijungia į BT režimą.

► „Bluetooth“ įjungimas („Bluetooth“ POWER)

Kai „Bluetooth“ Power On funkcija yra įjungta, o „Soundbar“ garsiakalbis išjungtas, jei prieš tai prijungtas „Bluetooth“ įrenginys bandys susijungti su „Soundbar“ garsiakalbiu, „Soundbar“ garsiakalbis įsijungs automatiškai.

1. Paspauskite „Bluetooth“ POWER mygtuką „Soundbar“ garsiakalbio nuotolinio valdymo pultelyje.
2. „Soundbar“ garsiakalbio ekrane pasirodo „Bluetooth Power on“.

- Veikia tik tada jei „Soundbar“ garsiakalbis yra nurodytas su „Bluetooth“ įrenginiais besijungiančių įrenginių sąraše. („Bluetooth“ įrenginys ir „Soundbar“ garsiakalbis turi būti anksčiau bent kartą buvę sujungti).
- „Soundbar“ garsiakalbis pasirodys „Bluetooth“ įrenginio surastų įrenginių sąraše, tik tada kai „Soundbar“ garsiakalbis rodys **[BT READY]**.
- „TV SoundConnect“ režime, „Soundbar“ garsiakalbis negali būti sujungiamas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu.
- Jei „SoundStand“ garsiakalbis yra prijungtas prie televizoriaus per „TV SoundConnect“ ir išjungdami televizorių jūs išjungiate ir „Soundbar“ garsiakalbį, „Bluetooth“ Power funkcija neįjungs „Soundbar“ garsiakalbio.

► „Bluetooth” įrenginio atjungimas nuo „Soundbar” garsiakalbio

Galite atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo „Soundbar“ garsiakalbio. Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukcijoje.

- „Soundbar” garsiakalbis bus atjungtas.
- Kai „Soundbar“ garsiakalbis yra atjungtas nuo „Bluetooth“ įrenginio, „Soundbar“ garsiakalbio priekiniame ekrane matysite užrašą **BT DISCONNECTED** („BT ATJUNGTAS“).

► „Soundbar” garsiakalbio atjungimas nuo „Bluetooth” įrenginio

Spauskite (**SOURCE**) mygtuką, nuotolinio valdymo pultelyje arba (⏎) mygtuką įrenginio priekiniame skydelyje, norėdami pakeisti **BT** režimą į kitą režimą arba tiesiog išjunkite „ Soundbar” garsiakalbį.

- Prijungtas „Bluetooth“ įrenginys prieš atsijungdamas dar kurį laiką palauks atsako iš „Soundbar“ garsiakalbio. (Atsijungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ įrenginio).

- „Bluetooth“ režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Soundbar“ garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio bus didesnis nei 5m.
- Jeigu „Bluetooth“ įrenginys grįžta į veikimo diapazoną po atsijungimo, iš naujo įjungę „Soundbar“ garsiakalbį, atstatysite ryšį su „Bluetooth“ įrenginiu.
- ”Soundbar” garsiakalbis automatiškai išsijungia po 15 minučių pasiruošimo („Ready“) būsenoje.

Daugiau apie „Bluetooth”

„Bluetooth” yra technologija, leidžianti tarpusavyje lengvai sujungti „Bluetooth” funkciją palaikančius įrenginius, naudojant trumpą bevielį ryšį.

- „Bluetooth” įrenginiai gali kelti triukšmą arba blogai veikti, priklausomai nuo naudojimo, jeigu:
  - Jūsų kūno dalis kontaktuoja su perduodančiu/priimančiu „Bluetooth“ įrenginiu arba „Soundbar“ garsiakalbiu.
  - Tai priklauso nuo elektros variacijų, kylančių dėl kliūčių, kurias sukelia sienos, kampai ar patalpų pertvaros.
  - Tai sukelia elektros trikdžiai iš tos pačios dažnio juostos įrenginių, įskaitanti medicininę įrangą, mikrobangų krosneles ir bevielius LAN tinklus.
- Junkite „Soundbar” garsiakalbį su „Bluetooth” įrenginiu jiems esant arti vienas kito.
- Kuo toliau įrenginiai yra vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė.
  Jeigu atstumas didesnis nei „Bluetooth“ veikimo diapazonas, ryšys nutrūks.
- Silpno signalo priėmimo jautrumo zonose „Bluetooth“ ryšys gali blogai veikti.
- „Bluetooth” ryšys veikia tik tada, kai jis yra arti įrenginio. Ryšys automatiškai nutrūks, jeigu „Bluetooth“ įrenginys išeis iš diapazono ribų. Net ir esant veikimo diapazone, garso kokybė gali būti prasta, jeigu jame yra kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.
- Veikdamas šis bevielis įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

LT

TV SOUNDCONNECT

Prijungus „Soundbar" garsiakalbį prie SAMSUNG televizoriaus, palaikančio „TVSoundConnect" funkciją, galite mėgautis televizoriaus garsu per „Soundbar" garsiakalbį.

▶ Televizoriaus prijungimas prie „Soundbar" garsiakalbio

1. Įjunkite televizorių ir „Soundbar" garsiakalbį.
   - Įjunkite televizoriaus „Pridėti naują įrenginį" ("Add New Device") meniu.
2. Paspauskite ( ) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti TV režimą.
3. Televizoriuje pasirodo pranešimas klausiantis ar norite aktyvuoti „TV SoundConnect" funkciją. Televizoriaus ekrane pasirodo **„[Samsung] Soundbar"** pranešimas.
4. Pasirinkite <**Yes**> norėdami užbaigti televizoriaus prijungimą prie „Soundbar" garsiakalbio, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

- Perjungus „Soundbar" garsiakalbio režimą iš TV į kitą, „TV SoundConnect" automatiškai išsijungia.
- Norint prijungti „Soundbar" garsiakalbį prie kito televizoriaus, esamas prisijungimas turi būti nutrauktas.
- Norėdami prijungti kitą televizorių, atsijunkite nuo televizoriaus ir tuomet paspauskite ►II mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir palaikykite 5 sekundes.

- „TV SoundConnect (SoundShare)" funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti nuo 2012. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad jūsų televizorius palaiko „ TV SoundConnect (SoundShare)" funkciją.
  (Daugiau informacijos rasite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)
- Jei jūsų SAMSUNG televizorius buvo išleistas prieš 2014, tai patikrinti galite „SoundShare" nustatymo meniu.
- Jei atstumas tarp televizoriaus ir „Soundbar" garsiakalbio yra daugiau nei 5 m, ryšys gali būti nestabilus, o garsas gali užsikirsti. Taip atsitikus, perstatykite televizorių ar „Soundbar" garsiakalbį taip, kad jie būtų veikimo diapazone, ir tuomet atkurkite „TV SoundConnect" ryšį.
- „TV SoundConnect" veikimo diapazonai:
  - Rekomenduojamas prijungimo diapazonas: ne daugiau kaip 50 cm
  - Rekomenduojamas veikimo diapazonas: ne daugiau kaip 5 m
- **Atkūrimo („Play")/pauzės („Pause"), sekantis („Next"), ankstesnis („Prev")** „TV SoundConnect" režime neveikia.

► „Bluetooth Power On" funkcijos naudojimas

Po to kai televizorius ir „SoundStand" garsiakalbis buvo sujungti naudojant „TV SoundConnect", jei įjungsite „Bluetooth Power On" funkciją, įjungus ar išjungus televozorių, „SoundStand" garsiakalbis įsijungs ir išsijungs automatiškai.

1. Sujunkite televizorių su „SoundStand" garsiakalbiu, naudodami „TV SoundConnect" funkciją.
2. Paspauskite **„Bluetooth" POWER** mygtuką „SoundStand" garsiakalbio nuotolinio valdymo pultelyje. „SoundStand" ekrane pasirodys užrašas „Bluetooth įjungtas" („BLUETOOTH POWER ON").
   - **„Bluetooth" įjungtas:** įjungus ar išjungus televizorių, „SoundStand" garsiakalbis įsijungia ir išsijungia.
   - **„Bluetooth" išjungtas:** „SoundStand" garsiakalbis tik išsijungia, kai jūs išjungiate televizorių.

- Ši funkcija veikia tik su kai kuriais SAMSUNG televizoriais, kurie buvo išleisti 2013 ir vėliau.
- Jei „Soundbar" garsiakalbis yra prijungtas prie televizoriaus per „TV SoundConnect" ir išjungus televizorių jūs išjungiate ir „Soundbar" grotuvą, „Bluetooth" funkciją neįjungs „Soundbar" garsiakalbio net jei prie jo prijungsite kitą „Bluetooth" įrenginį.

USB

Galite groti muzikos failus, esančius USB laikmenose, per „Soundbar" grotuvą.

USB jungtis

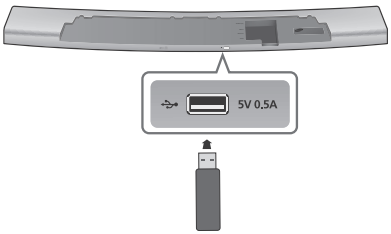

Ekranas

1. Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio USB jungties.
2. Paspauskite ( ) mygtuką pagrindinio įrenginio priekiniame skydelyje arba (**SOURCE**) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami nustatyti **USB** režimą.
3. **USB** pasirodo ekrane.
   - „Soundbar" garsiakalbio prijungimas prie USB įrenginio baigtas.
   - Jei joks USB įrenginys nebus prijungtas per daugiau nei 15 minučių, „Soundbar" garsiakalbis automatiškai išsijungs („Auto Power Off").

▶ Prieš prijungiant USB įrenginį

Įsidėmėkite šiuos dalykus:

- Jeigu USB esančio aplanko failo pavadinimas ilgesnis nei 10 simbolių, jis nebus rodomas „Soundbar" garsiakalbio ekrane.
- Šis įrenginys gali nepalaikyti kai kurių rūšių USB atmintinių.
- „Soundbar" įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.
  - NTFS failų sistema nepalaikoma.
- USB įrenginius junkite tiesiai į įrenginio USB prievadą. Kitu atveju gali kilti USB suderinamumo problemų.
- Nejunkite kelių atmintinių prie įrenginio, naudodami kortelių skaitytuvą. Jis gali blogai veikti.
- Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.
- Neištraukite USB atmintinės iš įrenginio, kol jis perkėlinėja failus.
- DRM-apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių internetinių puslapių negali būti atkuriami.
- Išoriniai HDD įrenginiai nėra palaikomi.
- Mobilieji telefonai nėra palaikomi.
- Failų formatų tipų suderinamumo sąrašas:

Formatas	Kodekas	Atrankos greitis
***.mp3**	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
	MPEG 2.5 Layer3	
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	
	Wave_Format_MSAudio2	
***.aac**	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
***.wav**	-	16KHz ~ 48KHz
***.ogg**	OGG 1.1.0	
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Palaikomas diskretizavimo dažnis daugiau nei 16KHz

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

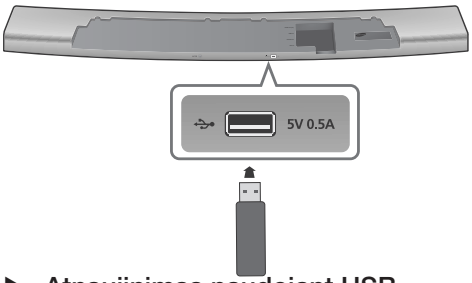

▶ Atnaujinimas naudojant USB

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti „Soundbar" garsiakalbio sistemos programinės įrangos atnaujinimus. Jeigu naujinys atsiras, galite atnaujinti programą, prijungę USB atmintinę su programos naujiniu prie „Soundbar" garsiakalbio USB prievado. Įsidėmėkite, kad atsiradus keliems atnaujinimams, turite juos įrašyti į USB po vieną ir naudoti atnaujinimui kiekvieną atskirai.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos atnaujinimo failus, apsilankykite „Samsung.com" tinklapyje arba susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.

- Prijunkite USB įrenginį su programinės įrangos atnaujinimu prie pagrindinio įrenginio USB jungties.
- Programinės įrangos atnaujinimas gali neveikti jei „Soundbar" garsiakalbio palaikomi garso failai yra patalpinti USB atmintinėje.
- Neatjunkite elektros ir neištraukite USB atmintinės kol vyksta atnaujinimas. Pagrindinis įrenginys išsijungs automatiškai, kai atnaujinimas baigsis.
- Atlikus atstatymą, visi nustatymai bus atstatyti į gamyklinius nustatymus. Rekomenduojame užsirašyti savo nustatymus, kad galėtumėte lengvai juos atstatyti po atnaujinimo. Atminkite, kad atnaujinant programinę įrangą, taip pat atstatomas žemų tonų garsiakalbio prisijungimas. Jei po atstatymo įrenginys neprisijungia automatiškai, atsiverskite 13 psl. Jei programinė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB įrenginį FAT16 formate ir pabandyti dar kartą.
- Atnaujinimui neformatuokite USB atmintinės NTFS formate, nes „Soundbar" garsiakalbis nepalaiko šio failų formato.
- Priklausomai nuo gamintojo kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.

AUTO POWER LINK FUNKCIJA

Jeigu pagrindinį įrenginį prijungėte prie televizoriaus skaitmeniniu optiniu kabeliu, įjunkite (ON) automatinio maitinimo („Auto Power Link") funkciją, kad „Soundbar" garsiakalbis įsijungtų automatiškai, kai įjungiate televizorių.

AUTO POWER LINK	Užrašas ekrane
ĮJUNGTA (ON)	**ANYNET+ OFF / POWER LINK ON**
IŠUNGTA (OFF)	**ANYNET+ ON / POWER LINK OFF**

1. Prijunkite **„Soundbar"** garsiakalbį prie išorinio įrenginio optiniu kabeliu.
2. Spauskite (Funkcijos) mygtuką pagrindinio įrenginio viršutinėje panelėje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.
3. Spauskite **Anynet+** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, norėdami įjungti arba išjungti „Auto Power Link" funkciją.

- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, „Auto Power Link" funkcija gali neveikti.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite toliau aprašytus punktus.

Įrenginys neįsijungia.	
• Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?	→ Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Paspaudus mygtuką funkcija neveikia.	
• Gal ore yra statinės elektros?	→ Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.

Nėra garso.	
• Gal įjungta garso išjungimo („Mute“) funkcija? • Galbūt nustatytas minimalus garsas?	→ Spauskite garso išjungimo („Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją. → Sureguliuokite garsą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	
• Gal išsikrovė baterijos? • Ar tinkamas atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio?	→ Pakeiskite naujas baterijas. → Prieikite arčiau prie įrenginio.

„TV SoundConnect” (televizoriaus prijungimas) neveikia.	
• Ar jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect” funkciją? • Ar televizoriaus programinė įranga atnaujinta? • Ar klaida atsiranda jungiantis? • Iš naujo įjunkite televizoriaus režimą (TV MODE) ir prisijunkite iš naujo.	→ „TV SoundConnect” funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų. Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ funkciją. → Atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą. → Susisiekite su SAMSUNG skambučių centru. → Spauskite ►II mygtuką 5 sekundes ir atstatykite „TV SoundConnect” prijungimą.

Raudona LED lemputė žemų tonų garsiakalbyje mirksi ir neskleidžia garso.	
• Jūsų žemų tonų garsiakalbis gali būti neprijungtas prie pagrindinio įrenginio.	→ Pabandykite prijungti žemų tonų garsiakalbį dar kartą.

Pabandykite prijungti žemų tonų garsiakalbį dar kartą.	
• Pabandykite nustatyti žemų tonų garsiakalbio vibraciją.	→ Paspauskite „**EQUALIZER WOOFER**” mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ir nustatykite (nuo SW-6 iki SW+6).

PRIEDAS

SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas	HW-H7500 / HW-H7501

BENDROSIOS	USB		5V/0.5A
	Svoris	Pagrindinis įrenginys	4 kg
		Žemų tonų garsiakalbis WH7500 / PS-WH7501	8,45 kg
	Išmatavimai (W x H x D)	Pagrindinis įrenginys	1230 x 42 x 170 mm
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WH750, PS-WH751)	291 x 371 x 291 mm
	Veikimo temperatūros diapazonas		+5 °C iki +35 °C
	Veikimo drėgmės diapazonas		10 % iki 75 %
STIPRINTUVAS	Nominali išvesties galia	Garsiakalbis	20W/CH, 8 oomi, THD = 1%, 1kHz
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WH750, PS-WH751)	160W, 3 oomi, THD = 10%, 100Hz
	Signalo ir triukšmo santykis („S/N Ratio”) (analoginė įvestis)		65 dB
	Separacija (1kHz)		65 dB

* Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal AES („Audio Engineering Society“) rekomendacijas.

* Nominali specifikacija

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
- Svoris ir išmatavimai yra apytiksliai.
- Elektros tiekimą ir sunaudojimą galite rasti lipduke, priklijuotame ant produkto.

※ **Atvirojo kodo licencijos pranešimas**

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiame produkte naudotus atviruosius kodus, apsilankykite svetainėje: http://opensource.samsung.com

CE

SAMSUNG ELECTORNICS pareiškia, kad šis bevielis „Soundbar” garsiakalbis atsižvelgia į būtinuosius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos tiesiogiai susijusias sąlygas.
Oficialią Suderinimo deklaraciją galite rasti apsilankė svetainėje http://www.samsung.com, Eikite į „Support” > „Search Product Support” ir įveskite modelio pavadinimą.
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose Europos Sąjungos šalyse.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.